ENERGO INFRA EIR

NAVODILA ZA MONTAŽO IN UPORABO

Grelec Energo Infra EIR,230-240 V~(IP44), je namenjen za fiksno vgradnjo v suhe ali vlažne prostore in pa za zunanjo montažo. Montažo mora opraviti samo strokovno usposobljena oseba.

1. Grelec Energoinfra se lahko montira horizontalno na strop ali stene, pri čemer mora biti minimalna razdalja do tal 1.8 m. Slike 1, 2 in 3 prikazujejo minimalne razdalje do vnetljivih predmetov. **Pozor!** Grelca ne smemo prekriti ali ga direktno usmeriti na vnetljive predmete. Grelca ne smemo montirati direktno pod zidno vtičnico. Slike 4, 5 in 6 prikazujejo napačno montažo.

2. Grelec Energoinfra ima priložena 2 nosilca za stensko/stropno montažo. Montirata se na razdalji C/C (glej sliko 7 in tabelo). Za stensko montažo lahko grelec montiramo poševno (glej sliko 2).

3. Kabel se priključi na vrstne sponke 4mm^2 po priloženem načrtu (glej sliko 8). Na zgornji strani ohišja sta dve uvodnici za kabel. Uporabimo kabel s premerom 6-12 mm.

4. Barve, laki, razredčila , prah ali umazan zrak se lahko prilepijo na grelec in povzročijo spremembo barve. Delovanje grelca se pri tem ne spremeni. **Pozor!** Med lakiranjem in sušenjem je potrebno grelec Energoinfra izklopiti.

5. Pri eventuelnem čiščenju je potrebno grelec izklopiti in ohladiti. Za čiščenje ohišja uporabimo mehko vlažno krpo, za čiščenje reflektorja pa mehko krtačo. **Pozor !** Na dotikajmo se grelca med delovanjem (visoka temperatura).

Pozor! Naprava mora biti ozemljena.

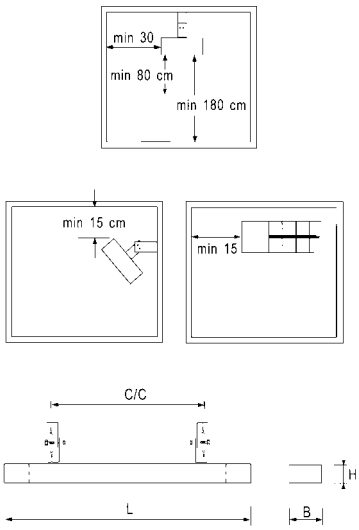

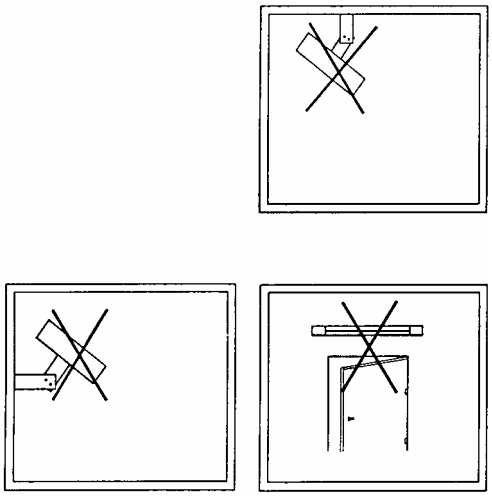

Tip	Moč	L (cm)	B(cm)	H(cm)	C/C(cm)	Kg
EIR500	500	70	7,5	4	50	1,5
EIR1000	1000	117	7,5	4	81	2
EIR1500	1500	168	7,5	4	122	3

CmC Ekocon d.o.o., Ekološko svetovanje, inženiring in zastopanje
IOC ZAPOLJE I/10, ,1370 Logatec, Slovenija
Telefon: 01/759-08-00, Telefax: 01/759-08-01
Internet stran: http://www.cmc-ekocon.si, E-mail: info@cmc-ekocon.si